



ante 2-5
a de emergência.

ser libertado,
r a E-Call.

ência não
er sido
ro de ajuda
a chamada.



Segundo-
Geração

AION V

Guia de Início Rápido

estar equipadas no

1. Conhecer o veículo

Chave inteligente



- ① Bloquear o veículo
- ② Abrir a porta traseira
- ③ Desbloquear o veículo
- ④ Ligar o controle remoto e ligar o ar-condicionado
- ⑤ Lâmpadas indicadores

Abrir a tampa da entrada de carga



Depois de desbloquear o veículo, prima o bordo da tampa da entrada de carga para abrir a tampa da entrada de carga

Desbloquear e bloquear o veículo


Método 1: Desbloqueio/bloqueio activo inteligente

- ◆ Desbloqueio automático ao aproximar-se do veículo com a chave inteligente.
- ◆ Bloqueio automático ao sair do veículo com a chave inteligente.

Método 2: Destrancar e trancar com chave inteligente



Método 3: Destrancar e trancar o veículo com o microinterruptor



- ◆ Aproxime-se do veículo com a chave inteligente e o veículo destrancará/bloqueará automaticamente ao premir o microinterruptor.

Abrir a porta traseira

Método 1: Destrancar com o microinterruptor



Método 2: Desbloquear premindo e mantendo premido o botão da chave inteligente

*: Aplicável a alguns modelos


2. AION APP

1. Baixe o AION APP na loja de aplicativos móveis e registre-se

2. Amarre o veículo



3. Identificação do proprietário

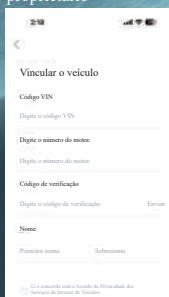

4. Definir o código PIN



5. Controlo do veículo



6. Condição do veículo investigação



- ◆ Defina o código PIN para identificação subsequente do proprietário relacionada ao controlo do veículo.


- ◆ Após a ligação e a autenticação, são suportadas várias funções de controlo do veículo (as funções específicas estão sujeitas ao veículo real).

- ◆ Exibe o status atual do veículo na verificação.

7. Configurações de A/C



8. Gestão do carregamento

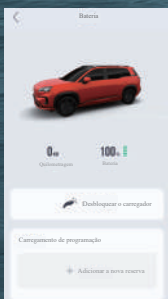

- ◆ Algumas configurações e características descritas neste manual podem não estar equipadas no seu veículo. Para mais informações, consulte o veículo que adquiriu. A interface é apenas para referência. O veículo real prevalecerá.

3. Modo de condução

Introdução aos modos de condução

Modo de condução	Descrição
Conforto	A combinação mais adequada de esforço de direcção, resposta de aceleração e resposta de frenagem para a condução diária
Desporto	Resposta de desempenho ágil, com o esforço da direcção, a resposta da aceleração e a resposta da travagem mais centradas no prazer de condução
Economia de energia	Modo de pedal integrado, que controla a aceleração e a desaceleração do veículo através do pedal do acelerador Este modo tem uma elevada taxa de recuperação de energia e pode melhorar significativamente a autonomia do veículo, sendo adequado para condições urbanas
Poupança de energia extrema	Quando o modo de economia de energia extrema é activado, o veículo opera com o menor consumo de energia e a potência do veículo e o ar-condicionado são limitados

Alternar modos de condução



◆ Entre na interface principal do ecrã da consola central para alternar entre os modos de condução Conforto, Desporto, Poupança de Energia e Personalizado.

◆ Quando a bateria estiver fraca, active o modo de poupança de energia extrema através do visor da consola central.

4. Assistência de direcção inteligente

Definir o ACC

Após o ACC ser ligado, o sistema detectará as informações do veículo à frente e activará o controle de cruzeiro (nenhum veículo à frente) ou seguirá automaticamente o veículo à frente (se houver)



Etapas de configuração:

1. Coloque a alavanca de velocidades na posição "D" e mova a alavanca para a posição "D" uma vez para activar o ACC
2. Ajuste a velocidade de cruzeiro rolando o volante para cima ou para baixo
3. Ajuste a distância de seguimento movendo o rolo do volante para a esquerda ou para a direita

Definir o ICA

O ICA pode activar automaticamente o veículo à frente durante o controle de cruzeiro e manter o veículo viajando no meio da faixa



Etapas de configuração:

Coloque a alavanca de velocidades na posição "D" e mova a alavanca para a posição "D" duas vezes para activar o ICA

ICA

- ◆ Apenas algumas funções de direcção inteligente estão listadas. Consulte o Manual do Proprietário para outras funções de direcção inteligente.
- ◆ As funções de direcção inteligente só podem auxiliar o condutor na direcção segura e não são aplicáveis em todos os casos.
- ◆ O condutor deve sempre prestar atenção às condições do veículo e ao ambiente de direcção, e não pode confiar completamente nas funções de direcção inteligentes.
- ◆ A interface é apenas para referência e a exibição real prevalecerá.

5. Carregamento do veículo

Carregamento CA e carregamento CC



1. Destrancar o veículo e premir o bordo da tampa da entrada de carga para abrir



2. Abrir a tampa de protecção da porta de carregamento e ligar o carregador (tomar como exemplo o modelo de entrada de carregamento padrão nacional)



4. Após a conclusão do carregamento, destranque o veículo e desligue o carregador, feche a tampa de protecção contra o pó da porta de carregamento e feche a tampa da porta de carregamento (tome como exemplo o modelo de entrada de carregamento padrão nacional)



3. Quando a aplicação é iniciada, a pilha de carregamento entra no estado de carregamento (para carregamento DC, consulte a indicação actual)

Desbloqueio da emergência




- ◆ Se o carregador não puder ser desbloqueado, desbloqueie-o manualmente puxando o cabo de desbloqueio manual do carregador na cabina da frente.

6. Reserva de carga

◆ Observe os seguintes passos para reservar para carga.



1. Habilitar a reserva de carga

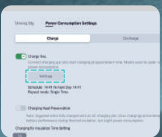

2. Defina o tempo de reserva de carga



3. Defina os horários de início e término da carga e a data de



5. Abrir a tampa de protecção da porta de carregamento e ligar o carregador (tomar como exemplo o modelo de entrada de carregamento padrão nacional)



4. Destrancar o veículo e premir o bordo da tampa da entrada de carga para abrir



7. Conecte a energia, comece a carregar no horário de início e termine a carga após a conclusão



7. Destranque o veículo, retire o carregador, feche a tampa de protecção contra o pó da porta de carregamento e feche a tampa da porta de carregamento (tome como exemplo o modelo de entrada de carregamento padrão nacional)

- ◆ A reserva de carregamento só é aplicável ao carregamento lento de A/C.
- ◆ Defina a reserva de carregamento de forma mais conveniente por meio do aplicativo AION.
- ◆ Recomenda-se a reserva de estacas de carregamento GAC AION para carregamento, uma vez que outras estacas de carregamento podem não suportar esta função.

7. Tratamento de emergência

Se a chave do veículo não estiver a funcionar, pode destrancar o veículo numa emergência utilizando os seguintes métodos

Desbloqueio de porta com chave mecânica

1. Estender a maçaneta da porta



- ◆ Pressione o lado da frente do puxador da porta na direcção da seta A para levantar o lado de trás do puxador da porta.

2. Destrancar/trancar a porta



- ◆ Insira e gire a chave mecânica para destravar ou trancar a porta.


Desbloqueio de emergência do porta-bagagens

1. Dobre o encosto do banco



- ◆ Puxe para cima a pega de desbloqueio e incline o banco para a frente.

2. Desbloquear e abrir a porta do elevador

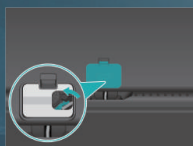

- ◆ Accione o interruptor de desbloqueio de emergência.

Lâmpada indicadora de falha do sistema de energia eléctrica



- ◆ Se a luz indicadora de avaria do sistema de energia eléctrica no painel de instrumentos se acender, encoste e peça aconselhamento ligando para a linha de apoio ao cliente da GAC AION.

Lâmpada de aviso de falha do sistema de alimentação de baixa tensão de 12V



- ◆ Se a luz de advertência de falha do sistema de alimentação de baixa tensão de 12 V no painel de instrumentos acender, pode ligar para a linha directa de atendimento ao cliente da AION para obter assistência.

8. Chamada de resgate

E-Call



- ◆ Prima e mantenha premido o botão SOS durante 2-5 segundos e ligue para o centro de assistência de emergência.
- ◆ No espaço de 5 segundos após o botão SOS ser libertado, prima brevemente o botão SOS para cancelar a E-Call.
- ◆ A chamada para o centro de ajuda de emergência não pode ser cancelada depois de o botão SOS ter sido libertado durante mais de 5 segundos; o centro de ajuda de emergência é o único que pode terminar a chamada.

◆ Algumas configurações e características descritas neste manual podem não estar equipadas no seu veículo. Para mais informações, consulte o veículo que adquiriu.

